



Bedienungsanleitung

71111 President A – 71113 President

1 Wichtige Hinweise



- Das Schließwerk ist leichtgängig. Gewaltanwendung, insbesondere beim Einführen des Schlüssels in das Schließwerk, ist zu vermeiden.
- Das Öffnen des Schlosses mit beschädigten Schlüsseln kann zu Schäden am Schloss führen.
- Das Schloss darf nicht gefettet werden.
- Das Schloss darf nur von Fachpersonal eingebaut und nur vom Hersteller geöffnet werden. Beim unbefugten Öffnen erlischt jeglicher Garantieanspruch.
- Bei Bedarf von Zusatzschlüsseln nur original Kaba Mauer Schlüssel verwenden, da sonst keine Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden können.


2 Öffnen

- Den Schlüssel gemäß Tabelle in das Schlüsselloch einführen und entsprechend der angegebenen Drehrichtung bis zum Schlüsselanschlag drehen (ca. 150°).
- Bei der Variante „71113 abziehbar“ ist der Schlüssel bis auf 180° zu drehen.

Einbauposition Schloss	Einführposition Schlüssel	Drehrichtung
Riegel links, Schlüsselloch waagrecht	langer Bart links	im Uhrzeigersinn
Riegel unten, Schlüsselloch senkrecht	langer Bart unten	im Uhrzeigersinn
*Riegel rechts, Schlüsselloch waagrecht	langer Bart rechts	gegen Uhrzeigersinn
Riegel oben, Schlüsselloch senkrecht	langer Bart oben	im Uhrzeigersinn

* Hinweis: Einbauposition „Riegel rechts“ nur in Verbindung mit Schlossoption „SLG“ möglich!

Abb. 1: Schlüssel

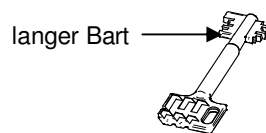

- Der Schlüssel ist bei geöffnetem Schloss nicht abziehbar.
- Bei der Variante „71113 abziehbar“ handelt es sich um ein nicht zertifiziertes Produkt und der Schlüssel ist bei geöffnetem Schloss abziehbar.

3 Schließen

- Den Schlüssel in die Ausgangsposition zurückdrehen.
- Der Schlüssel ist nach dem Zuschließen abzuziehen. Er ist an einem sicheren Ort aufzubewahren, damit er Unbefugten nicht zugänglich ist.

Für Fragen bezüglich unserer Produkte wenden Sie sich bitte an Ihren Tresorhersteller/Fachhändler.